



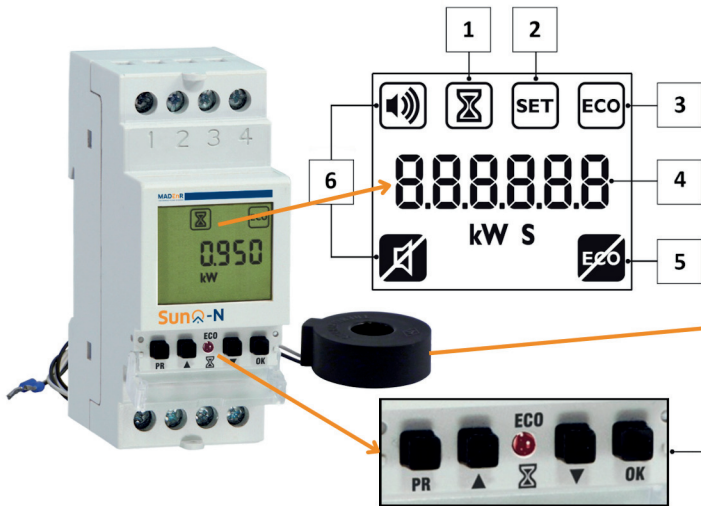

- 1 - Sablier indiquant le décompte de la temporisation programmée (tOn ou tOFF)
- 2 - Programmation en cours
- 3 - Charge activée

- 4 - Surproduction mesurée
- 5 - Désactivation de l'insertion de la charge
- 6 - Non fonctionnel
- 7 - Touches de programmation

Un plan de raccordement détaillé est fourni avec chacun de nos coffrets.

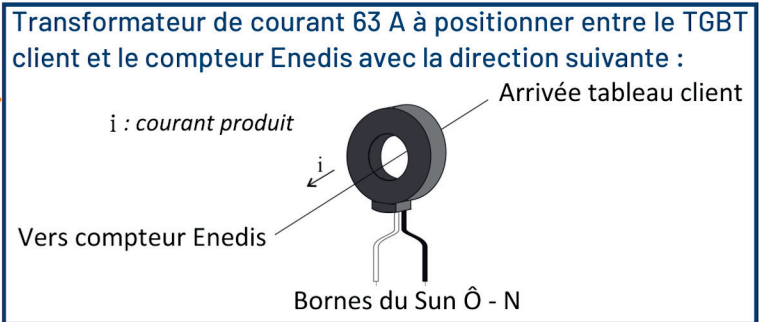


Process de programmation :

Pour accéder au menu de sélection des paramètres de fonctionnement, appuyez sur la touche PR. Utilisez les touches flèches haute et basse pour vous déplacer dans le menu et appuyez sur OK pour accéder à la modification des paramètres. Utilisez les flèches pour régler la valeur souhaitée et appuyez sur la touche OK pour confirmer (la valeur cessera de clignoter pendant 2 secondes) et revenir au menu de sélection ou PR pour revenir au menu de sélection sans enregistrer.

Pour bloquer le déclenchement du relais du Sun Ô - N, appuyez sur la touche OK plus de 3 secondes ; l'icône ECO barrée apparaîtra.

Le Sun Ô - N mesurera toujours la surproduction et la LED ECO clignotera rouge pour indiquer qu'il y a du surplus.


Pour remettre le Sun Ô - N en fonctionnement normal, appuyez à nouveau sur OK plus de 3 secondes.

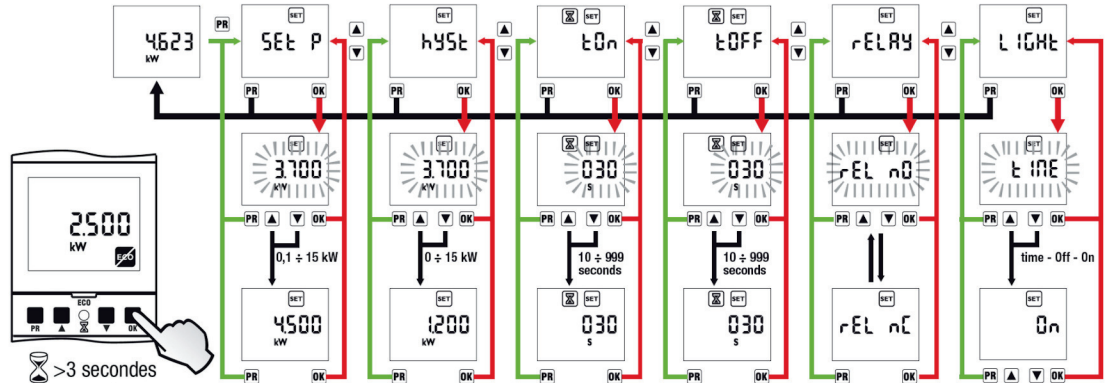

SEt P (en kW) : Représente la valeur minimum de surplus sur laquelle nous voulons connecter une charge.

hYSt (en kW) : Hysteresis (ou différentielle) ; représente la valeur à déduire de la valeur de SEt P pour déconnecter la charge.

tOn (en secondes) : Temps de temporisation nécessaire avant de prendre en compte la valeur de connexion de la charge. Pendant cette phase, la LED rouge ECO clignote et un sablier est présent sur l'écran.

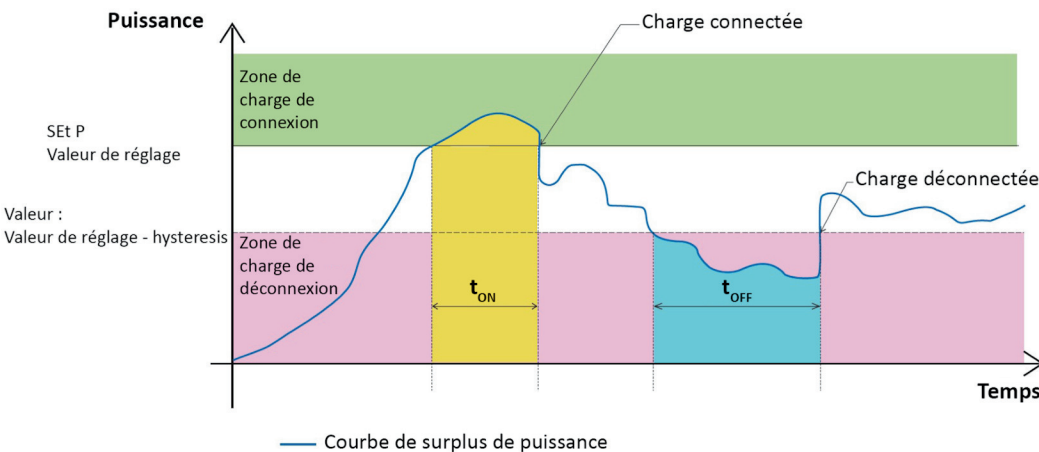

tOFF (en secondes) : Temps de temporisation nécessaire avant de prendre en compte la valeur de déconnexion de la charge. Pendant cette phase, la LED rouge ECO clignote et un sablier est présent sur l'écran.

Ces deux paramètres permettent de prendre en compte des passages nuageux et d'éviter des répétitions de connexion et déconnexion.

rELAY : Permet d'inverser la logique du relais entre NO et NC.

LIGHT : Rétroéclairage de l'affichage - On = toujours allumé / OFF = jamais / tIME = temps en secondes lorsque l'on appuie sur une touche.



MAD-ENR
UNE ÉNERGIE PLEINE D'AVENIR

UNE MARQUE



EURASET
GROUP



Fabriqué en Europe